

SECURAM
東屋·世安

东屋·世安静脉锁 V8 操作指南


标准版 / 无线网络版

目录


1.锁结构介绍	1	5.手机无线网络版特有功能	7
1) 前面板功能说明	1	1) 绑定手机	7
2) 后面板功能说明	2	2)开启布防	7
		3)撤销布防	7
2.电池更换	3		
3.快速入门指南	4	6.应急钥匙使用	8
1) 初次使用	4	1) 用钥匙开关锁	8
2) 添加第一个主人	4	2) 用钥匙强行关锁	9
3) 开锁方式	4		
4) 添加用户	5	7.内门旋钮使用	10
5) 删除用户	5	8.防盗重锁机构	11
		9.主要技术参数	12
4.设置 + 数字键	6		
1) 允许访客	6		
2) 禁止访客	6		
3) 设置语言	6		
4) 恢复出厂	6		
5) 设置音量	6		

锁结构介绍


1) 前面板功能说明

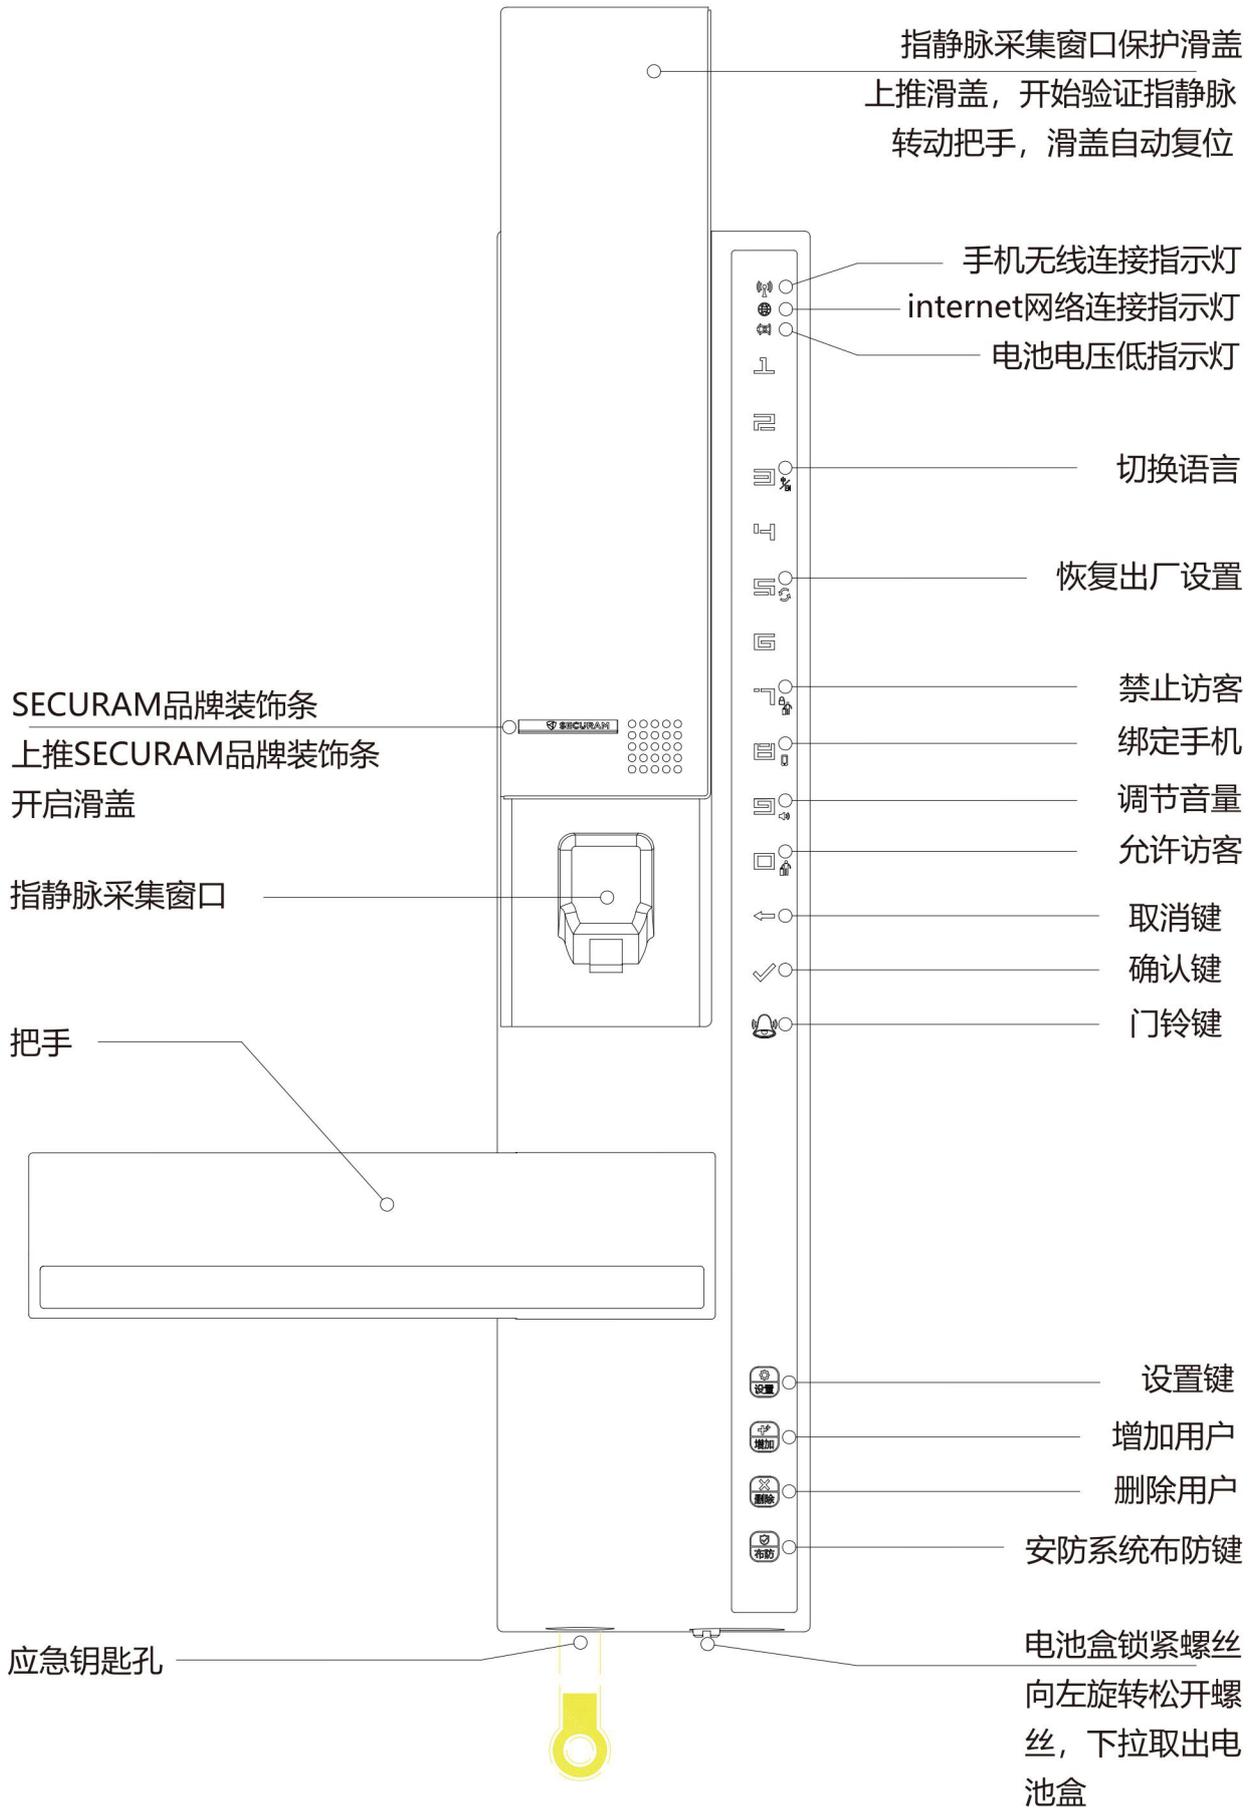

2) 后面板功能说明

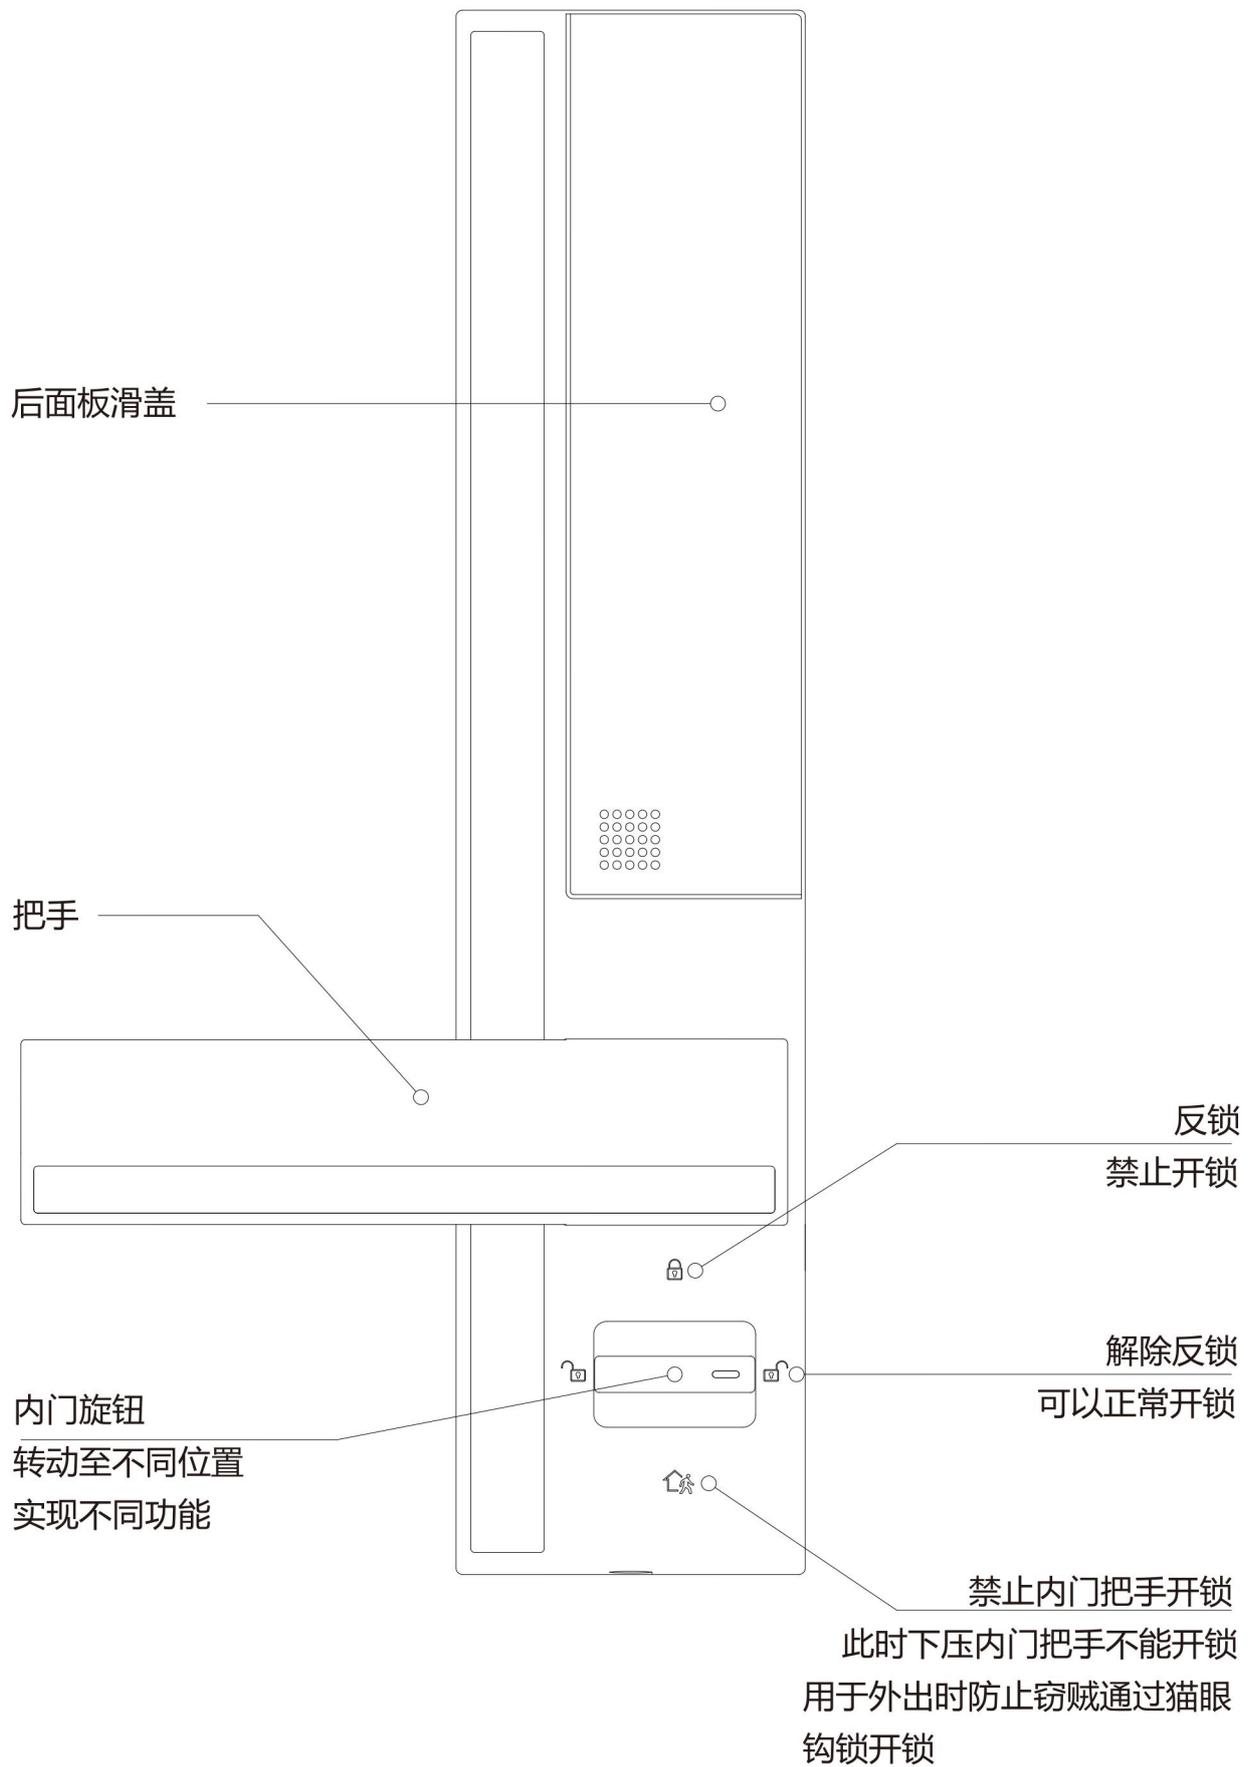

电池更换

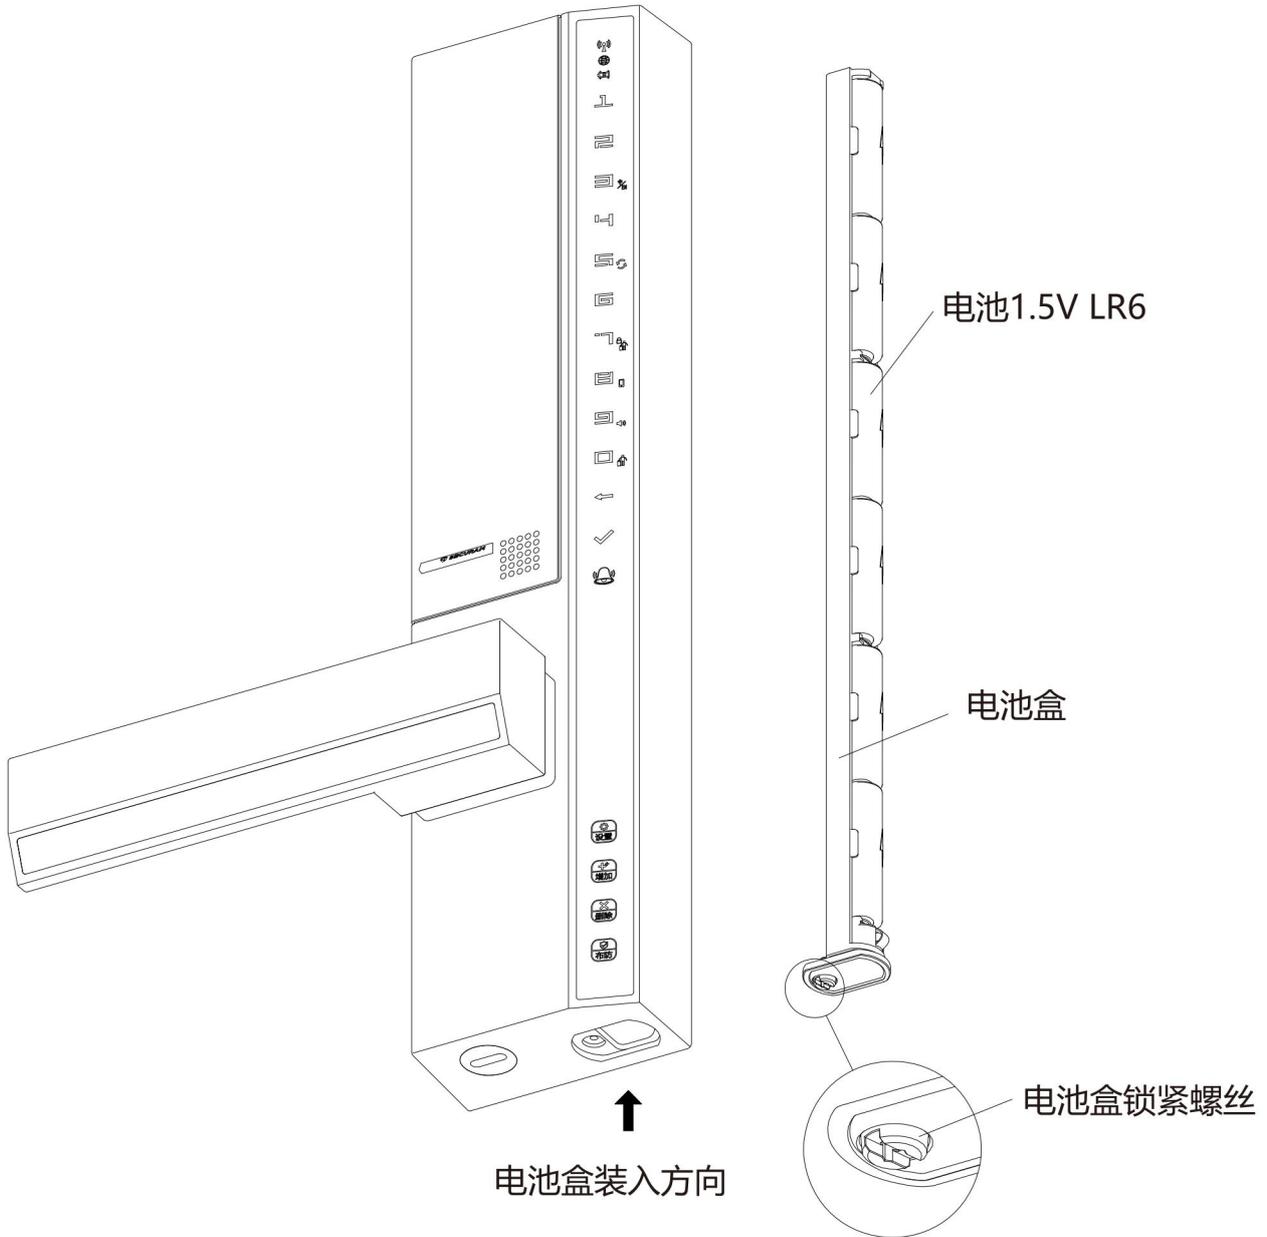

1. 用 1 元硬币或一字型螺丝起或其它工具向左旋转松开螺丝，下拉取出电池盒，装入 6 节 5 号电池。
 2. 把电池盒插入前面板，用 1 元硬币或一字型螺丝起或其它工具拧紧电池盒锁紧螺丝即可。
- 必须使用 5 号碱性电池 (LR6 碱性电池)，否则可能导致锁具无法正常工作！

快速入门指南

干扰码 (防止他人偷窥): 在 6 位正确码之前或者之后加任意数字 (最多 3 位), 只要中间连续 6 位密码正确, 就能开锁。不足 9 位按“√”键确认。



1) 初次使用: 输默认管理员密码 123456→按“√”键→下压把手开门。

2) 添加第一个主人:  →输入 123456→√→上推 SECURAM 品牌装饰条开启滑盖→连续三次放入需录入的第一个手指→连续三次放入需录入的第二个手指→输入需设置的密码 (2 次)。

注意: 1、密码不可以设为 123456。

2、密码不可以 00 开头, 如密码设为 008888, 提示密码无效。

3、第一个主人添加完成必须设置密码, 否则该用户添加失败。

3) 开锁方式:

● 手指开锁: 上推 SECURAM 品牌装饰条开启滑盖, 按语音导航放入手指即可。

手指放置要求: 顶到最里面, 手指放松, 平放于指静脉窗口底部。

(注意: 手指的指甲部分不能超过 5mm 长, 否则会影响识别)

● 密码开锁: 在 6 位正确码之前或者之后加任意数字 (最多 3 位), 只要中间连续 6 位密码正确, 就能开锁。不足 9 位按“√”键确认。

4) 添加用户:

添加主人:  →验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码→连续三次放入需录入的第一个手指→连续三次放入需录入的第二个手指→输入需设置的密码 (2 次)。

添加访客:  →验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码→0→连续三次放入需录入的第一个手指→连续三次放入需录入的第二个手指。

注意: 1、密码不可以设为 123456。

2、密码不可以 00 开头, 如密码设为 008888, 提示密码无效。

3、主人用户手指录入成功, 语音提示设置密码时, 可按“←”键取消密码设置。

4、相似密码: 如新设置的密码中有连续 4 位与已存在的密码相同 (例如已存在密码为 888888, 新输入密码为 688886)→语音提示: 密码相似, 请重试。

5) 删除用户:

删除主人:  →验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码→选择需要删除的主人编号→√。

删除访客:  →验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码→0→选择需要删除的访客编号→√。

+ 数字键

- 1) 允许访客:  → **0** → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码。
- 2) 禁止访客:  → **7** → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码。
- 3) 设置语言:  → **3** → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码 → **3** → √。
- 4) 恢复出厂:  → **5** → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码 → √ (2 次)。

注意: 恢复出厂后用户全删, 恢复为默认密码 123456。

- 5) 设置音量:  → **9** → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码 → **9** → √。

用户权限说明:

- 1) 主人 1 用户和主人 2 用户为管理员用户, 权限相同, 可以添加、删除用户, 设置所有参数。
- 2) 主人 3-9 用户可以开锁和设置密码。
- 3) 访客 1-6 用户只可以开锁。

错误输入锁定: 连续 3 次错误密码 → 键盘锁定 → 4 分钟内操作键盘 → 最大音量提示 “键盘锁定”。

注意: 再次连续 2 次输入错误密码后, 键盘继续锁定 4 分钟, 键盘锁定期间管理员或主人用户正确手指开锁可解除锁定。

手机无线网络版特有功能


1) 绑定手机:  → **8** → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码 → 手机上登录 APP → 添加设备 → V8 静脉锁 → 点击匹配到的蓝牙名称 → 按 APP 提示操作。

2) 开启布防:  → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码或访客的手指。


3) 撤销布防:  → 验证主人 1 或主人 2 的手指或者密码或访客的手指。

应急钥匙使用

1) 用钥匙开关锁（见下图）

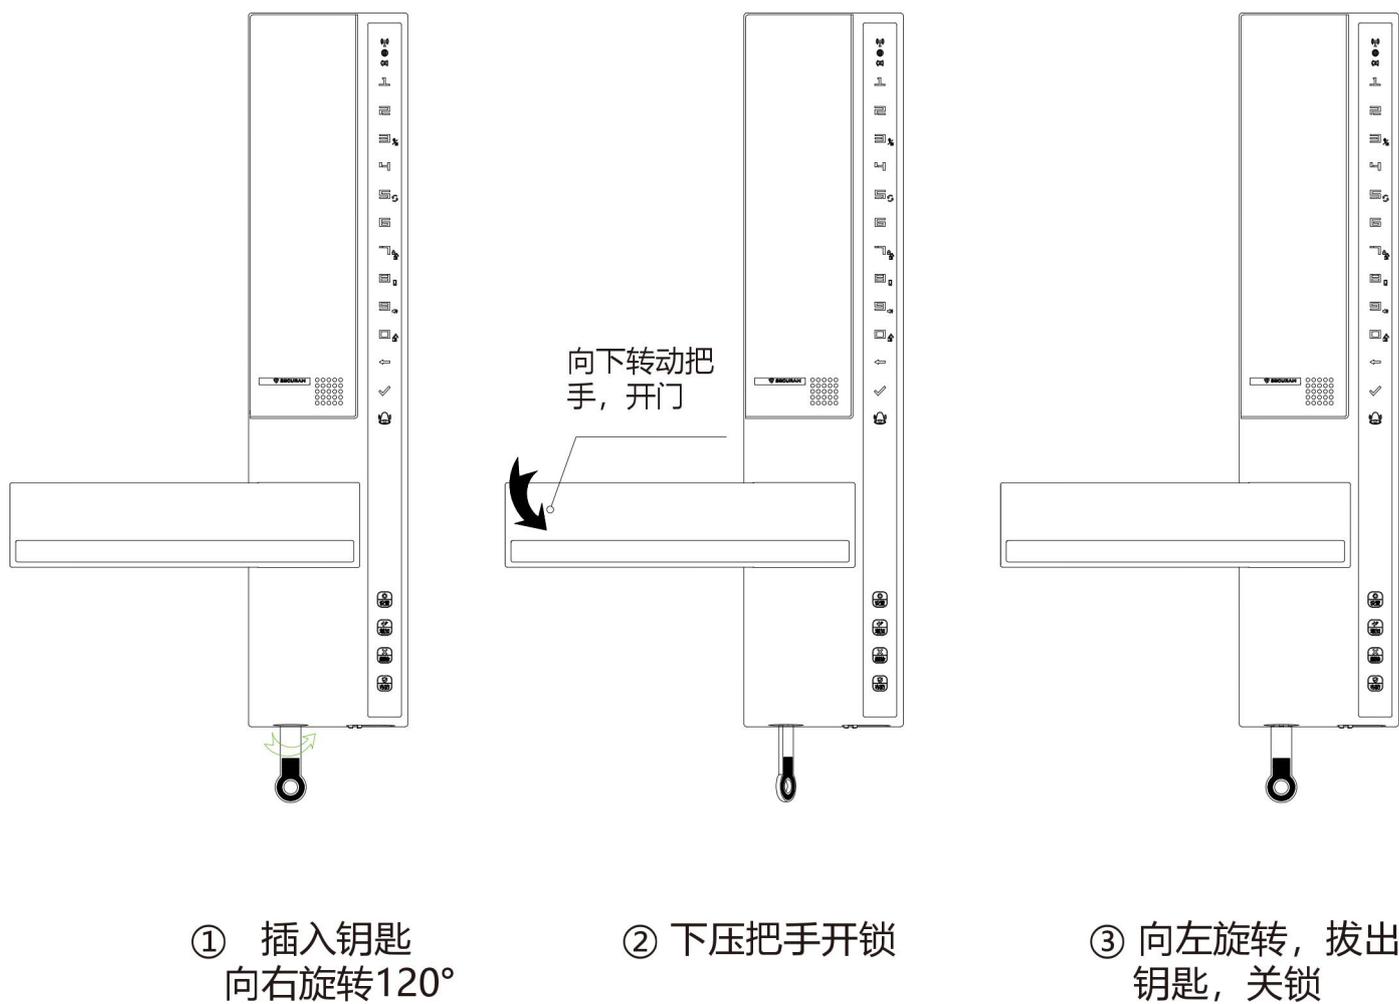

2) 用钥匙强行关锁，此时电子部分不能开锁，仅用于当电子部分故障造成锁具无法关闭的情形。恢复到正常允许电子部分开锁的状态。（见下图）

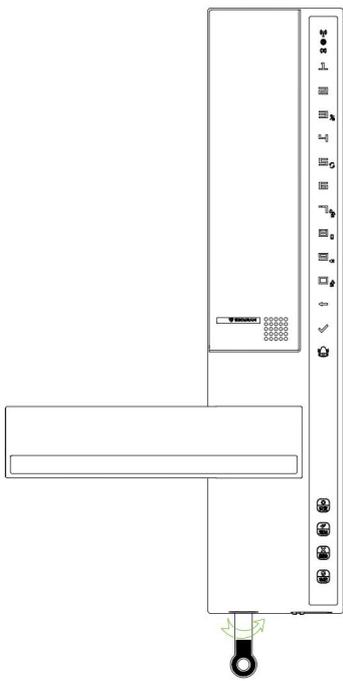

向右旋转120°

①水平插入钥匙
向右旋转120°




向下转动把手，开门

②此时钥匙已转不动
锁具处于常开状态




向下转动把手，
把手空转，锁具无法开启

③此时需使用较大的力量继续
向右旋转，此过程会连续听
见咔、咔声响，将钥匙转至
水平拔出钥匙，即可关锁

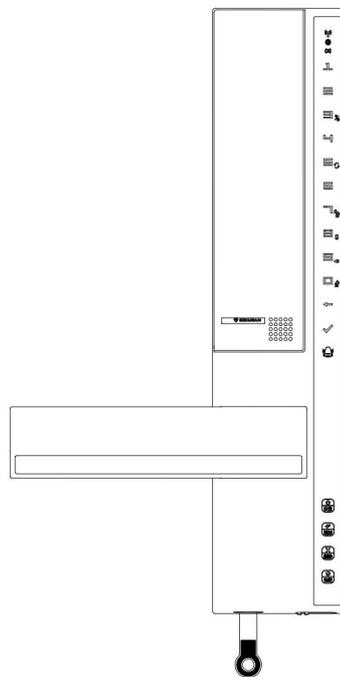

④如需再次进行开锁需
将钥匙向左旋转2圈
至正常位置，即可正
常通过电子部分开锁
(用密码或手指开锁)

内门旋钮使用

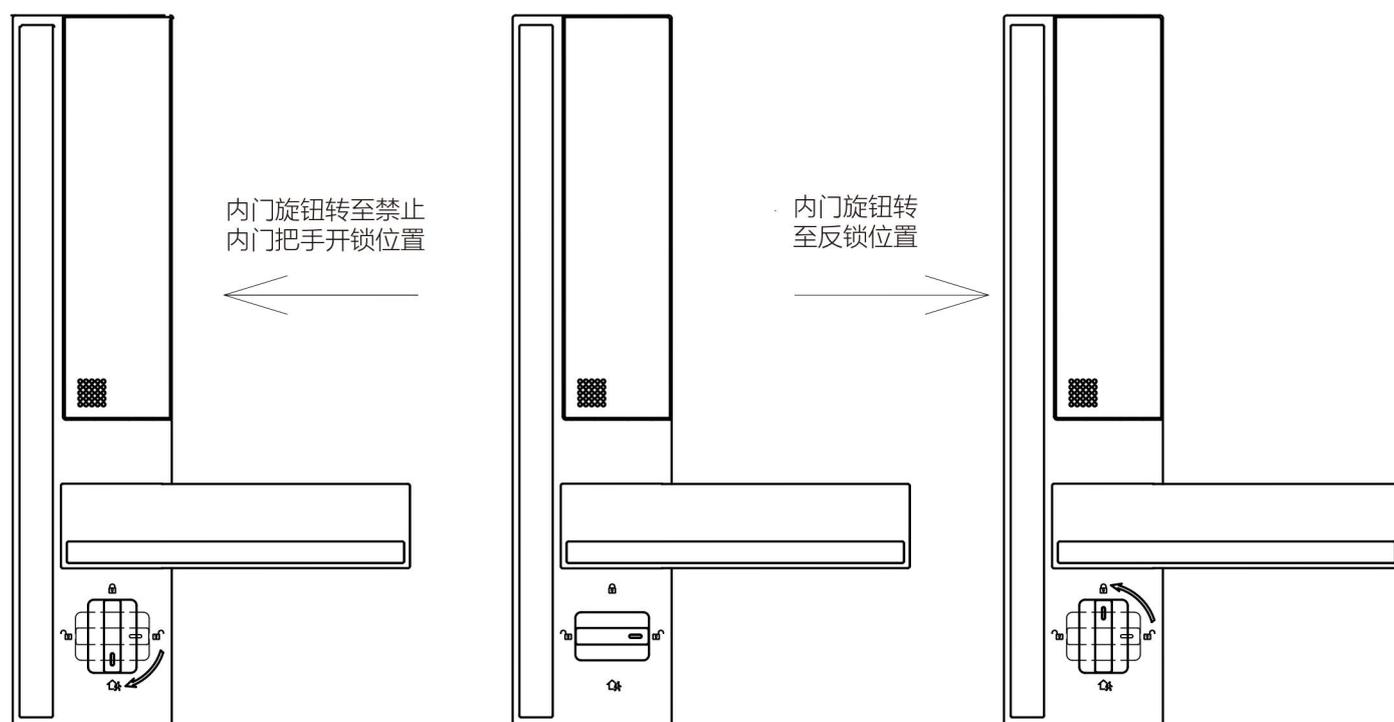

将旋钮向下旋转90°，内门旋钮转至禁止内门把手开锁位置，此时下压内门把手不能开锁，用于外出时防止窃贼通过猫眼钩锁开锁。


内门旋钮转至解除反锁位置，可以正常开关锁。

注意：
内门旋钮只可以在竖直方向旋转180°，切换不同功能。

将旋钮向上旋转90°，内门旋钮转至反锁位置将锁体反锁，把手可以正常转动，锁具无法开启。

防盗重锁机构

防盗重锁机构：在门外使用暴力将前面板撬开，会触发重锁机构将锁体自动锁死，锁体无法开锁，大幅增强锁具防盗安全性能。

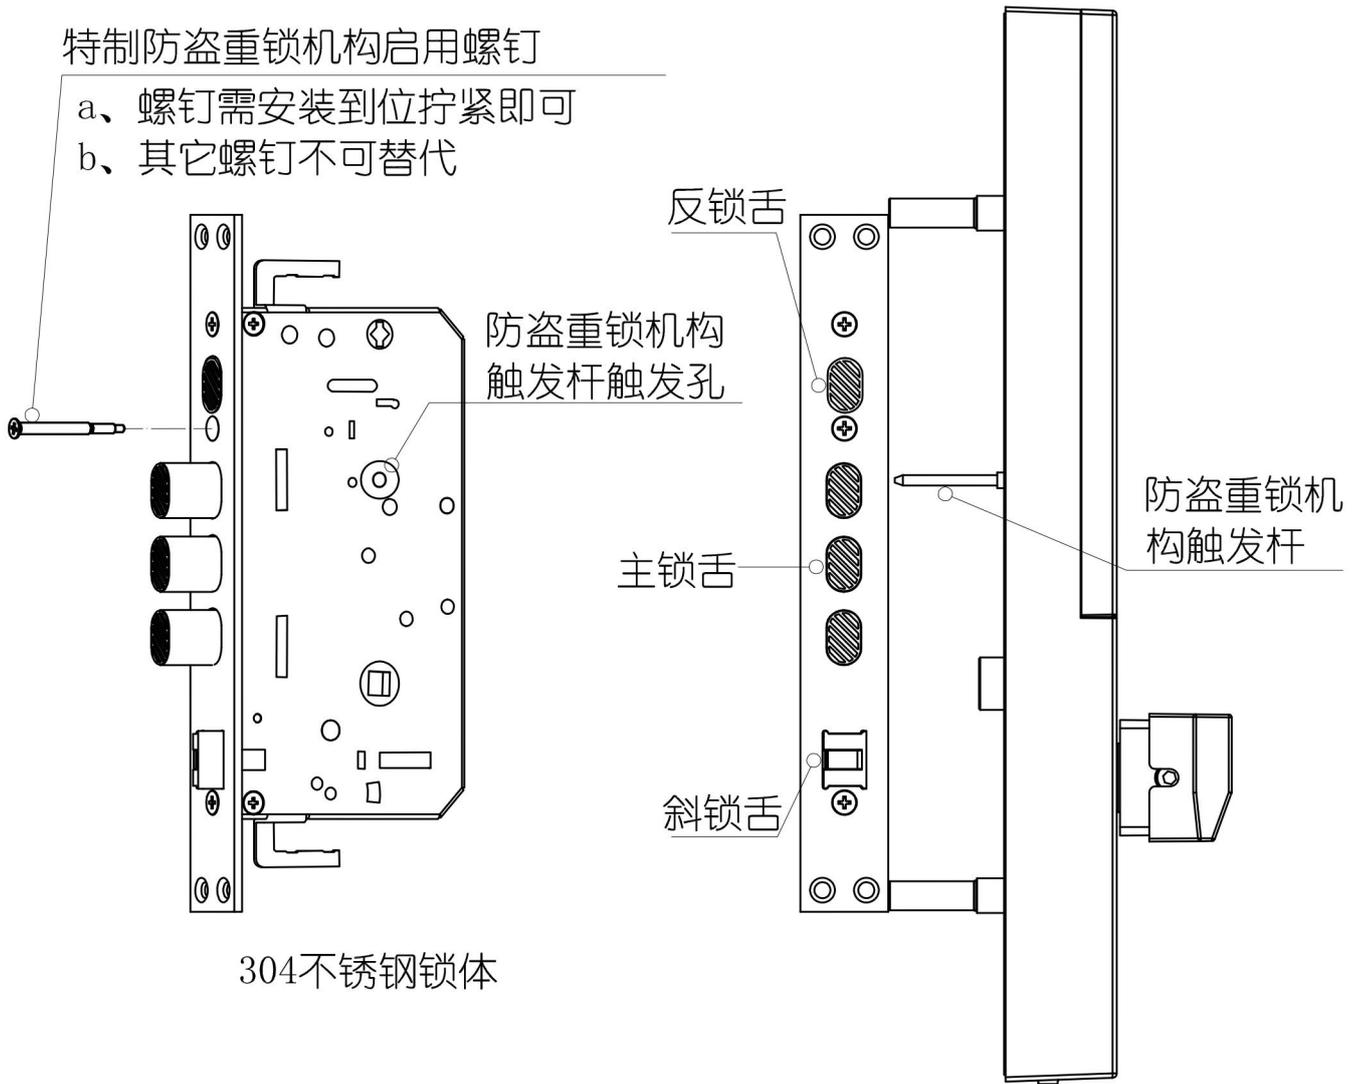

注意：

- 1) 只有在防盗重锁机构启用螺钉完全旋入后，重锁机构才能正常启用，大幅增强锁具安全性能。
- 2) 主锁舌处于关锁状态下，在门外使用暴力将前面板撬开，触发杆脱离锁体，将触发重锁机构将锁体主锁舌自动锁死，锁体无法正常开启。

主要技术参数

最大用户数	15 个
最大手指模板数	30 枚
密码长度	6 位
电源	6 节 5 号碱性电池
手机无线标准	BLE4.2
执行标准	中国 GA374/ 美国 UL1034
工作环境温度	-30°C-60°C
工作环境湿度	0-90%
产品面板外形尺寸	长 370mm× 宽 205mm× 高 78mm
产品净重	约 7.2KG
产品毛重 (含包装)	约 9.5KG

获取详细操作说明
关注南京东屋电气官方微信
请扫描下方二维码



下载智能门锁 APP
(仅无线网络版使用)
请扫描下方二维码



联系我们

服务热线：400-9977-880

官方网站：www.easthouse.net

制造商家：南京东屋电气有限公司

公司地址：江苏省南京市浦口区浦洲路 27 号