


# 东屋·世安静脉锁 M8 操作指南


标准版 / 无线网络版

# 锁结构介绍

## 1) 前面板功能说明

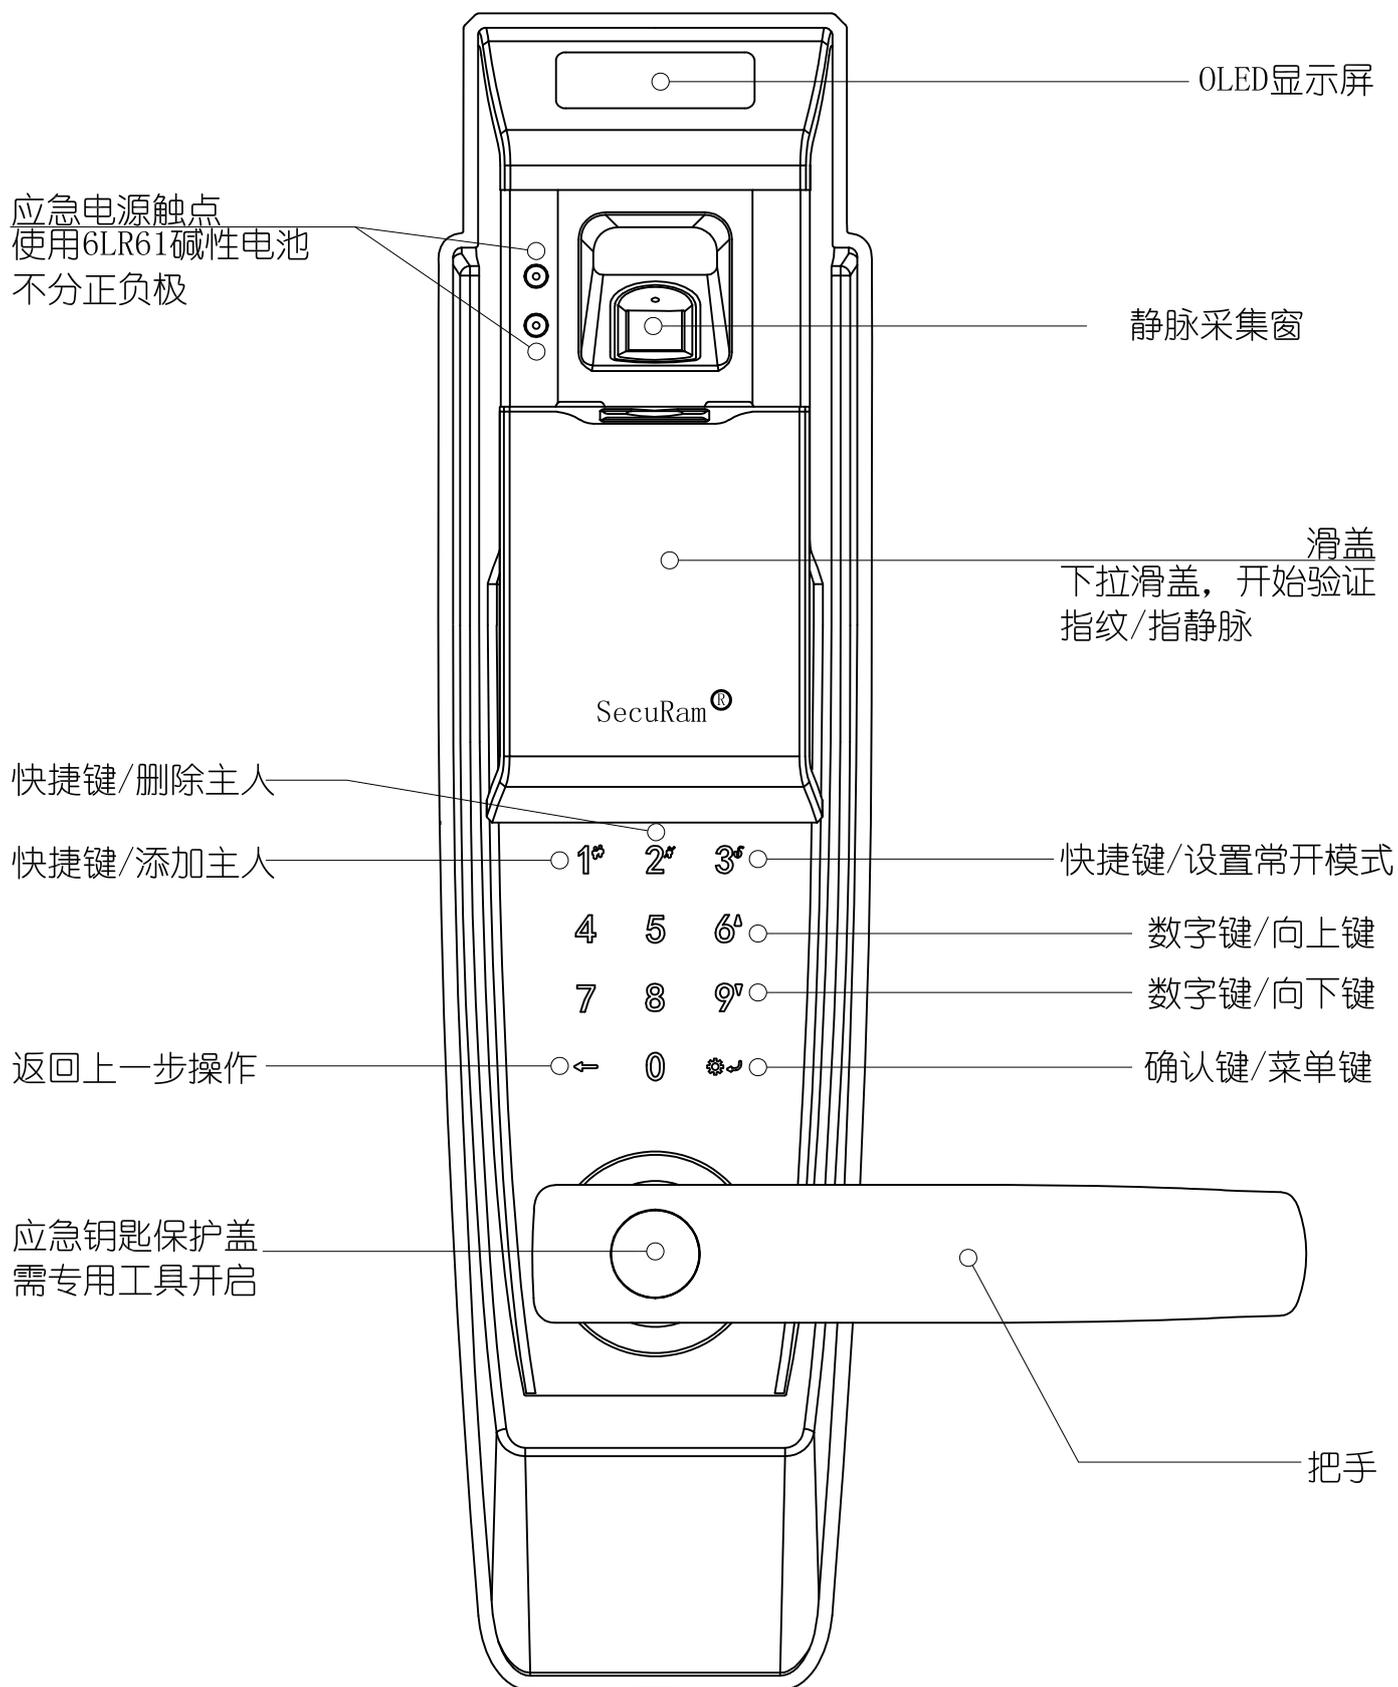

## 2) 后面板功能说明

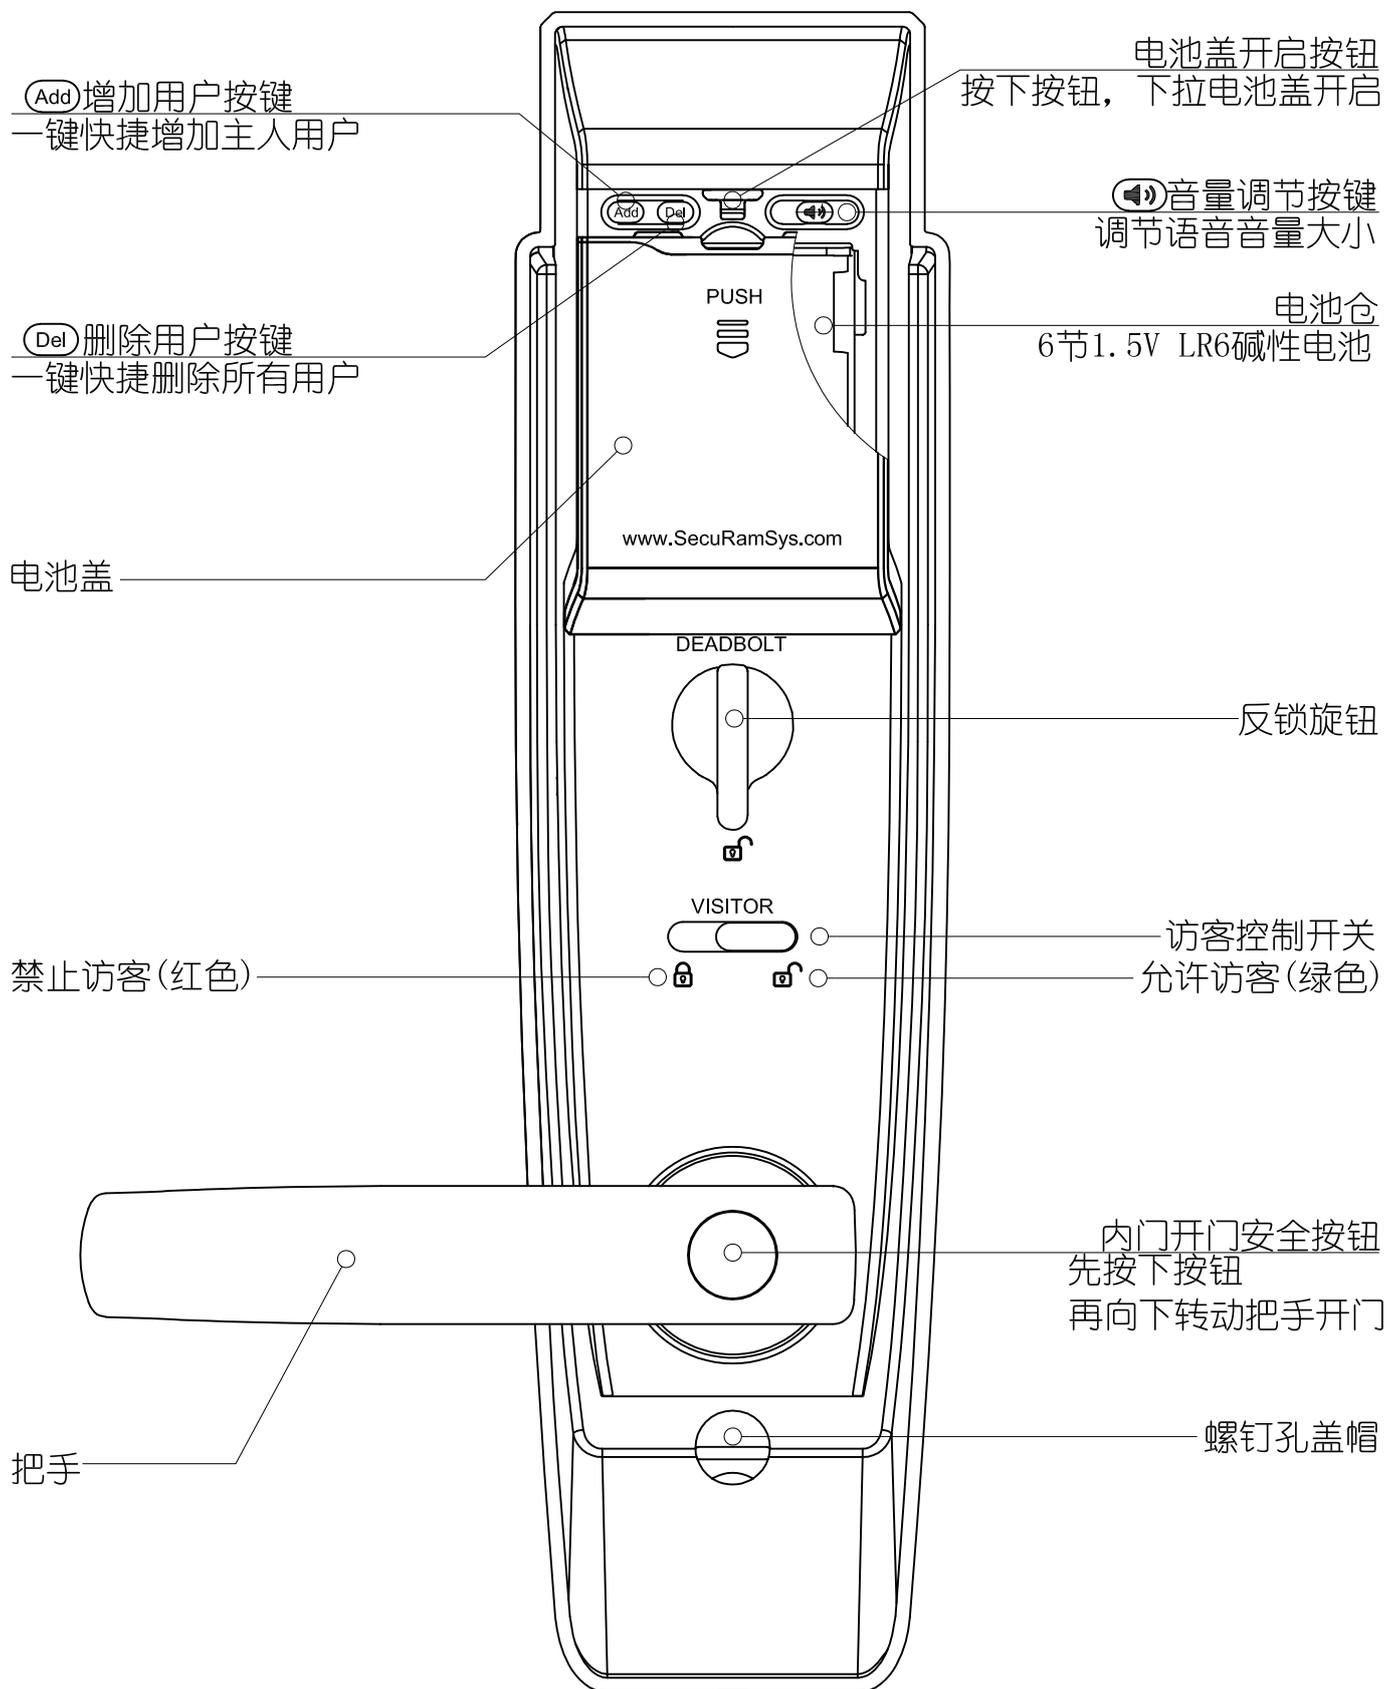

# 快速入门指南

1) 初次使用：输默认管理员密码 123456→按   键→转动把手开门。

2) 添加第一个管理员：按   键两次→输入管理员密码 123456→按   键三次→按语音提示录入手指一→按语音提示录入手指二→按语音提示录入手指三→输入需设置的密码（2次）。

注意：1、第一个管理员添加完成必须设置密码，否则该用户添加失败。

3) 添加第二个管理员：按   键两次→输入管理员密码（2次）→按语音提示录入手指一→按语音提示录入手指二→按语音提示录入手指三→按   键设置密码或按←取消。

注意：单机版：密码不可以设为 123456 或以 00 开头

无线网络版：密码不可以设为 123456 或 000000

4) 开锁方式：

- 手指开锁：下拉滑盖，放入手指即可
- 密码开锁：输入 6-9 位密码，其中连续 6 位密码正确即可。可在 6 位密码前后加 0-3 位干扰码，不足 9 位按   键确认。

干扰码（防止他人偷窥）：在 6 位正确码之前或者之后加任意数字（最多 3 位），只要中间连续 6 位密码正确，就能开锁。不足 9 位按“√”键确认。



## 5) 添加用户:

添加主人: 按   键 2 次 → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按   键 2 次 → 连续 3 次放入需录入的第一个手指 → 连续 3 次放入需录入的第二个手指。

注意: 添加主人 / 访客时, 若手指录入失败, 可按语音提示设置密码。

6) 添加访客: 按   键 2 次 → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按   键 → 按 9 键 (下翻至添加访客) → 按   键 → 连续 3 次放入需录入的第一个手指 → 连续 3 次放入需录入的第二个手指

注意: 添加主人 / 访客时, 若手指录入失败, 可按语音提示设置密码。

## 7) 删除用户:

删除主人: 按   键 2 次 → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按   键 → 按 9 键 (下翻至删除主人) → 按   键 → 按 6 键或 9 键, 选择需要删除的用户 ID 号 → 按   键。

8) 删除访客: 按   键 2 次 → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按   键 → 按 9 键 (下翻至删除访客) → 按   键 → 按 6 键或 9 键, 选择需要删除的用户 ID 号 → 按   键。

9) 设置用户密码: 按   键 2 次 → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按键 → 按 9 键 (下翻至设置用户密码) → 按   键 → 按 6 键或 9 键, 选择需要设置密码的用户 ID 号 → 按   键 → 输入 2 次新密码。

10) 设置常开模式: 按键 2 次 → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至锁具设置) → 按键 2 次。

取消常开模式的两种方式:

- 转动后面板的反锁钮
- 用密码或手指开锁

# 快捷键

- 1) 添加主人：按   键→按 1 键→输入管理员密码或验证管理员手指。
- 2) 删除主人：按   键→按 2 键→输入管理员密码或验证管理员手指→按 6 或 9 键选择要删除的用户 ID 号→按   键。
- 3) 设置常开：按   键→按 3 键→输入管理员密码或验证管理员手指。
- 4) 添加访客：按   键→按 4 键→输入管理员密码或验证管理员手指。
- 5) 删除访客：按   键→按 5 键→输入管理员密码或验证管理员手指→按 6 或 9 键选择要删除的用户 ID 号→按   键。
- 6) 添加手指：按   键→按 7 键→输入管理员密码或验证管理员手指→按 6 或 9 键选择需要添加手指的用户 ID 号→按   键。
- 7) 删除手指：按   键→按 8 键→输入管理员密码或验证管理员手指→按 6 或 9 键选择要删除手指的用户 ID 号→按   键。
- 8) 应急触发验证手指：按   键→按 8 键→按提示验证手指。

错误输入锁定：连续 3 次错误密码→键盘锁定→4 分钟内操作键盘→最大音量提示“键盘锁定”。

注意：再次连续 2 次输入错误密码后，键盘继续锁定 4 分钟，键盘锁定期间管理员或主人用户正确手指开锁可解除锁定。

设置语言非快捷键：

设置语言：按   键→按 9 键（下翻至设置语言）→   →按 6 或 9 键切换设置简体中文 /English→输入主人密码或验证主人手指即可

## 手机无线网络版特有功能

1) 为用户添加手指：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按   键 → 按 9 键 (下翻至为用户添加手指) →   键 → 按 6 键或 9 键，选择需要添加手指的用户 ID 号。注：每个用户最多添加 3 个手指

2) 删除用户手指：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按   键 → 按 9 键 (下翻至删除用户手指) →   键 → 按 6 键或 9 键，选择需要添加手指的用户 ID 号。

3) 绑定手机：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至我的手机) →   键 → 按 9 键 (下翻至绑定手机) → 按   键后将锁具生成的绑定码输入手机 APP。

4) 删除手机：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至我的手机) →   键 → 按 9 键 (下翻至删除手机) → 按   键。

5) 添加手指：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至我的手指) →   键 → 按 9 键 (下翻至添加手指) → 按   键。

6) 删除手指：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至我的手指) →   键 → 按 9 键 (下翻至删除手指) → 按   键。

7) 修改密码：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至我的密码) →   键 → 请输入新密码 → 按提示输入密码。

8) 固件升级：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至锁具设置) →   键 → 按 9 键 (下翻至固件升级) →   键。

9) 恢复出厂设置：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至锁具设置) →   键 → 按 9 键 (下翻至恢复出厂设置) →   键。

注：恢复出厂设置锁具所有参数都不会发生变化，只是版本回到出厂状态。

10) 查看记录：按   键 (2 次) → 输入管理员密码或验证管理员手指 → 按 9 键 (下翻至锁具设置) →   → 按 9 键 (下翻至查看记录) →   。显示屏将显示最新的一次操作记录，按 6 或 9 键查看更多操作记录。

### 用户权限说明：

- 1、管理员 1 为超级管理员用户，可以管理所有用户。
- 2、管理员 2 为普通管理员用户，可以管理所有主人用户和访客用户。
- 3、主人用户可以管理自己的手指和密码，也可设置锁具参数。
- 4、访客用户只可以开锁。

### 注意：


- 非防水产品，仅室内使用。
- 请使用 5 号碱性电池 (LR6 碱性电池)。
- 电池欠压报警：当电池电压不足时，屏幕及语音提示报警。请立刻更换电池。
- 欠压报警时，不能对锁具进行设置操作，如增加、删除用户等，只能进行开锁操作。

### 如何更换电池：


**注意：必须使用 5 号碱性电池 (LR6 碱性电池)，否则可能导致锁具无法正常工作！**

- 1) 按下电池盖开启按钮，取下电池盖，取出电池盒。
- 2) 装入 6 节新电池
- 3) 将电池盒放回电池仓内，将电池盖重新装好。


# 应急钥匙使用

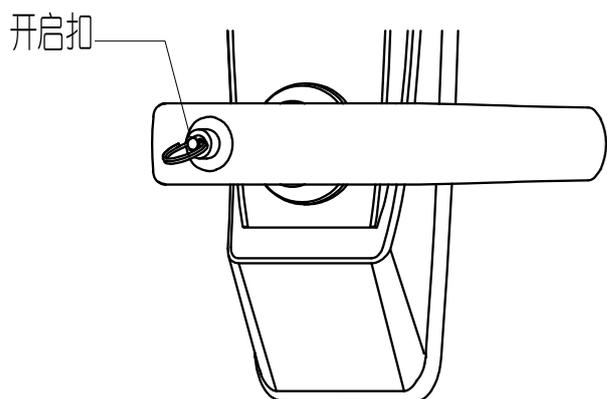


①用开启扣吸合应急钥匙保护盖

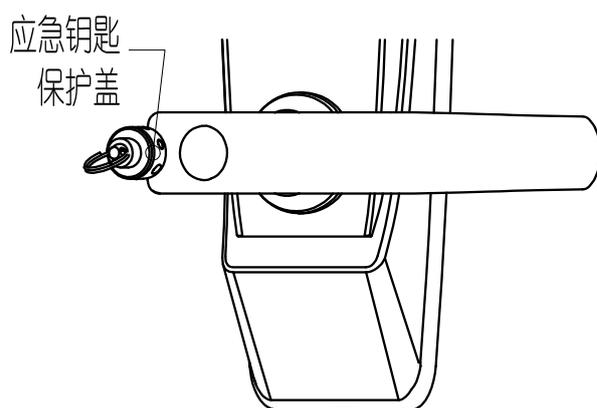

②拉出应急钥匙保护盖

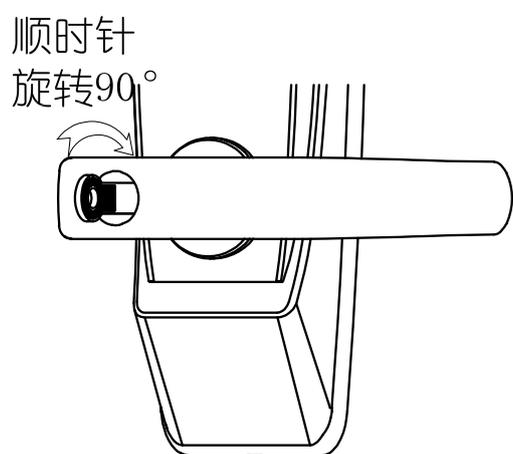


③竖直插入钥匙，顺时针旋转90°

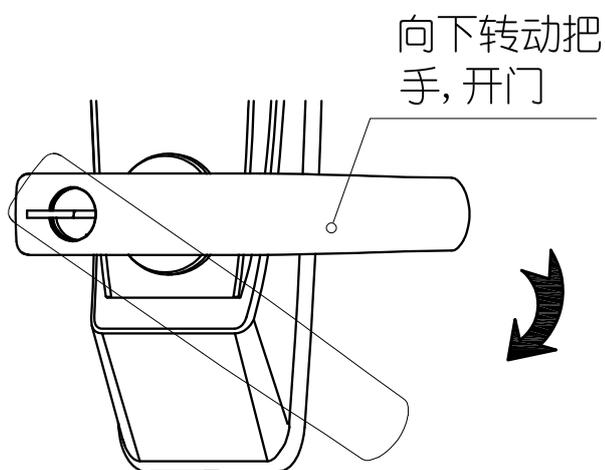


④向下转动把手开门

## 应急钥匙使用


逆时针  
旋转90°

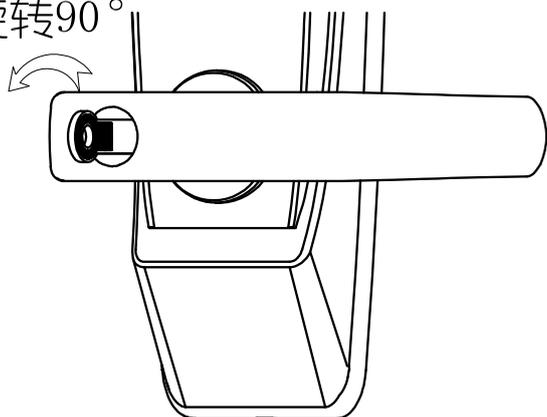

①将钥匙逆时针旋转90°  
关锁，拔出钥匙

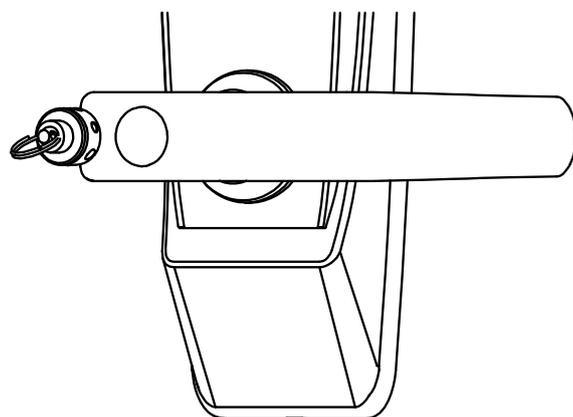


②用开启扣吸合应急钥匙保  
护盖并将其装入把手孔座

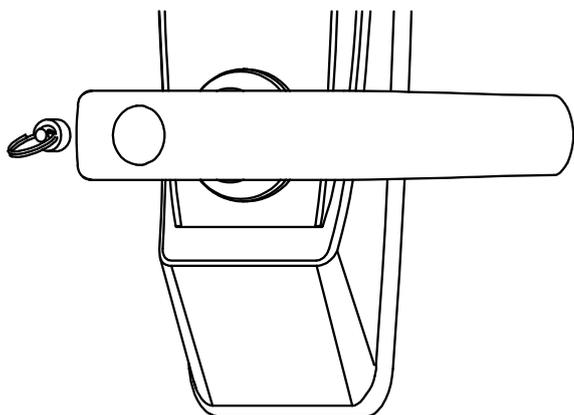

③按住应急钥匙保护  
盖，取下开启扣

## 防盗重锁机构

防盗重锁机构：在门外使用暴力将前面板撬开，会触发重锁机构将锁体自动锁死，锁体无法开锁，大幅增强锁具防盗安全性能。

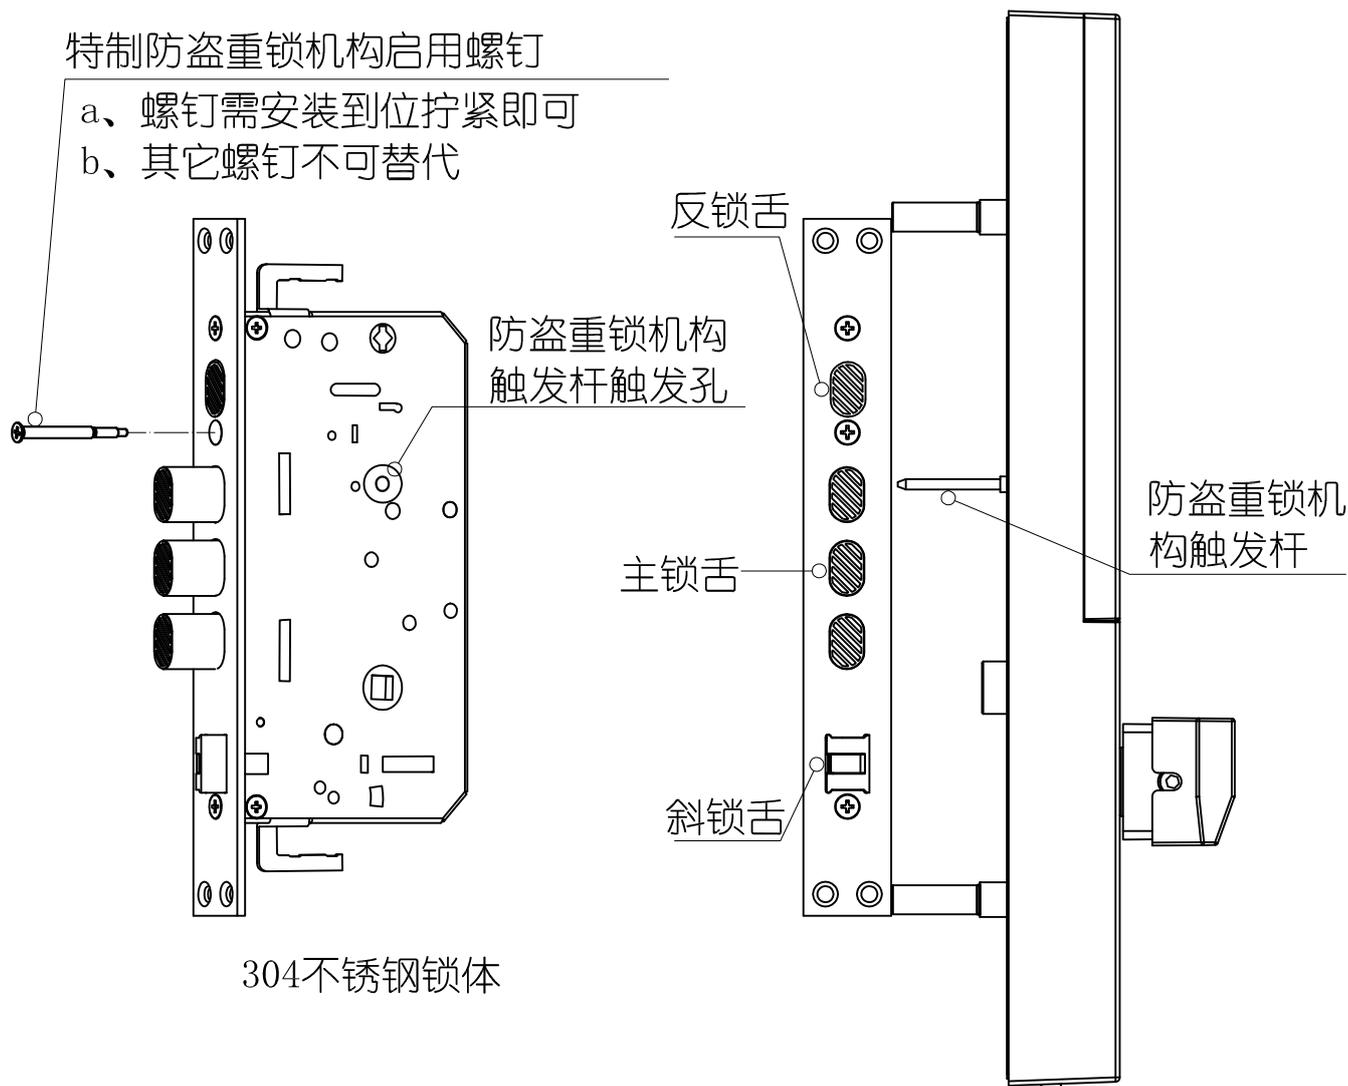

### 注意：

- 1) 只有在防盗重锁机构启用螺钉完全旋入后，重锁机构才能正常启用，大幅增强锁具安全性能。
- 2) 主锁舌处于关锁状态下，在门外使用暴力将前面板撬开，触发杆脱离锁体，将触发重锁机构将锁体主锁舌自动锁死，锁体无法正常开启。

## 主要技术参数

最大用户数	30 个
最大手指模板数	90 枚
密码长度	6 位
电源	6 节 LR6 碱性电池
手机无线标准	BLE4.1
执行标准	中国 GA374/ 美国 UL1034
工作环境温度	-25°C-65°C
工作环境湿度	0-90%
产品面板外形尺寸	长 341mm× 宽 175mm× 高 105mm
产品净重	约 6KG
产品毛重 (含包装)	约 8.5KG

获取详细操作说明  
关注南京东屋电气官方微信  
请扫描下方二维码



下载智能门锁 APP  
(仅无线网络版使用)  
请扫描下方二维码



## 联系我们

服务热线：400-9977-880

官方网站：[www.easthouse.net](http://www.easthouse.net)

制造商家：南京东屋电气有限公司

公司地址：江苏省南京市浦口区浦洲路 27 号