



东屋·世安高安全静脉锁E8 使用手册

标准版 / 无线网络版

目录

一、产品简介	
1.产品特点	1
2.产品技术参数	2
3.产品结构说明	3
4.产品按键说明	5
二、快速操作指南	6
三、产品使用方法	
1.电池安装	7
2.静脉采集	8
3.应急钥匙使用	9
四、功能使用说明	
1.添加用户	11
2.删除用户	11
3.锁具设置	12
4.干扰码(防止他人偷窥)	12
五、无线联网版功能	13
六、一般问题分析	14
七、附录	
附录一、保修条款	15

一、产品简介

1.产品特点



体内静脉识别

静脉识别,指腹脏污
淋雨也能正常使用



低电压保护

电池电量低时报警
提醒用户更换电池



虚位密码

虚位密码功能
智能防偷窥



语音提示

全程语音提示



钥匙开锁

当电子部分故障造成锁具
无法关闭时
可使用钥匙应急开锁



联网功能


联网版可绑定APP
实现门锁状态监控

2.产品技术参数

最大用户数	15 个
最大手指模板数	30 枚
密码长度	6 位
电源	6 节 5 号碱性电池
手机无线标准	BLE4.2
执行标准	中国 GA374/ 美国 UL1034
工作环境温度	-30°C-60°C
工作环境湿度	0-90%
产品面板外形尺寸	长 370mm× 宽 205mm× 高 78mm
产品净重	约 7.2KG
产品毛重 (含包装)	约 9.5KG


3.产品结构说明

前面板功能说明

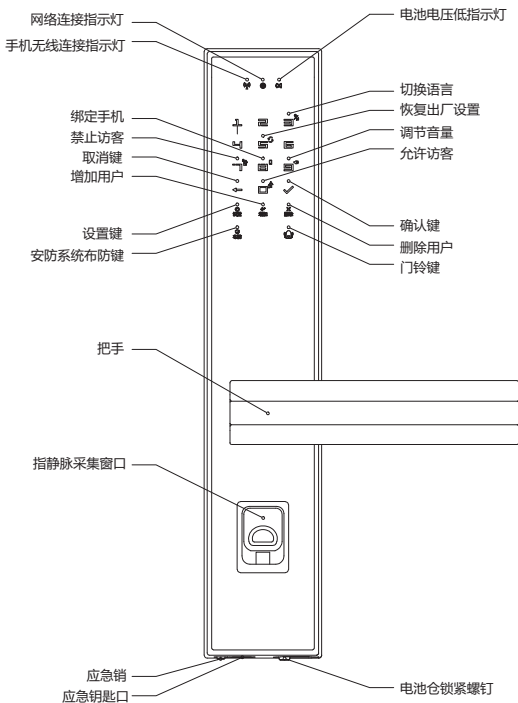

3.产品结构说明

后面板功能说明

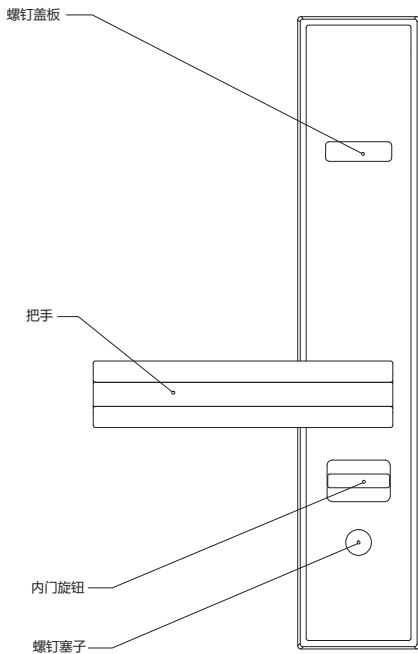

4.产品按键说明



【数字键】：用于密码、功能键的输入

【←】：取消键，用于取消当前操作

【√】：确认键，用于确认当前操作

【设置】：配合数字键做功能设置

【+】：增加键，用于增加单个用户（手指、密码）

【×】：删除键，用于删除单个用户

二、快速操作指南

为了方便、快速使用本产品，请参照以下步骤进行操作
需详细操作，请参照“功能使用说明”

1. 添加第一个主人(管理员1)：



→输入123456→√→录入第一个手指→录入第二个手指→

输入需设置的密码(2次)

注意：

- 1、系统出厂密码为123456，初次使用，需更改出厂密码
- 2、第一个主人添加完成必须设置密码，否则该用户添加失败

2. 添加访客：



→输入0→录入第一个手指→录入第二个手指→√

3. 开锁方式：


手指开锁：验证手指，下压把手开门

密码开锁：验证6位有效密码，按√键确认，下压把手开锁

钥匙开锁：插入钥匙顺时针旋转120°，下压把手开锁
逆时针旋转至初始位置，拔出钥匙关锁



三、产品使用方法

电池安装

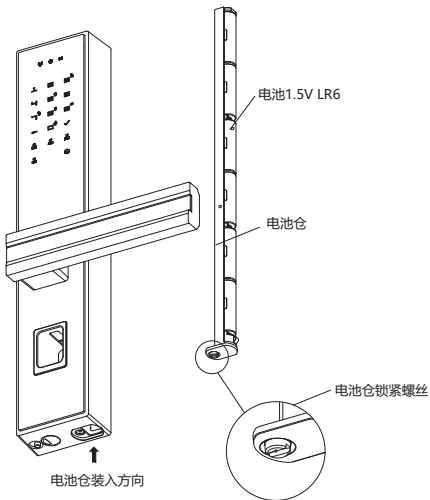

1. 用 1 元硬币或一字型螺丝起或其他工具拧出手拧螺钉，拔出电池仓组件，装入 6 节 5 号新电池
 2. 把电池仓组件插入前面板，用 1 元硬币或一字型螺丝起或其他工具拧紧电池盖手拧螺钉即可
- 必须使用 5 号碱性电池（LR6 碱性电池），否则可能导致锁具无法正常工作！


静脉采集

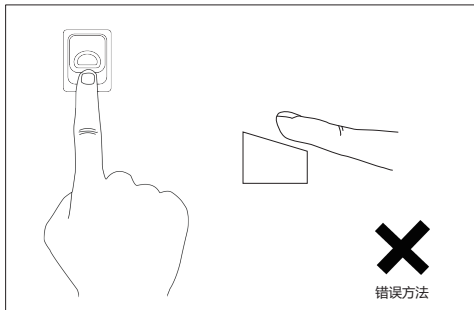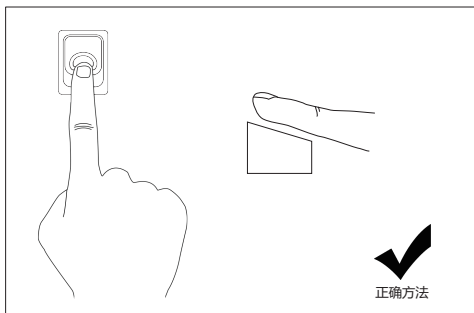

注意：采集时，手指自然平放至最顶端位置

应急钥匙使用

1. 用钥匙开锁

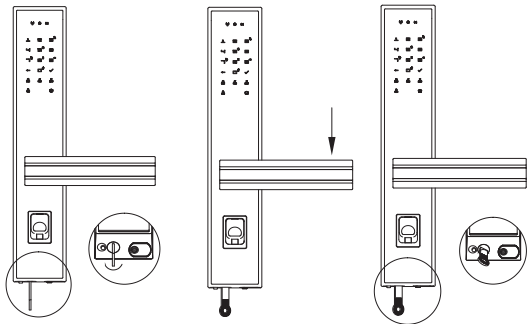


① 插入钥匙, 顺时针转动钥匙, 直到转动不动为止

② 下压把手开锁

③ 逆时针转动钥匙至原位, 拔出钥匙开锁

应急钥匙使用

2. 当出现无法关锁时，用钥匙开关锁

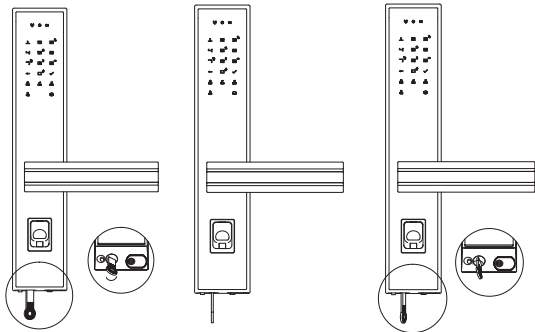

① 插入钥匙，顺时针转动钥匙，至转不动为止，按应急按钮，钥匙继续转动，至转不动为止，拔下钥匙此时锁关闭

② 插入钥匙逆时针转动180°，下压把手开锁；顺时针转动180°拔下钥匙关锁

① 插入钥匙，逆时针转动钥匙，至转不动为止，按应急按钮，钥匙继续转动，至转不动为止，拔下钥匙锁具回到正常状态

四、功能使用说明

1.添加用户(需先参照快速操作指南添加管理员)

添加主人:



→验证管理员的手指或密码→录入第一个手指→
录入第二个手指→输入需设置的密码(2次)

添加访客:



→验证管理员的手指或密码→0→录入第一个手指→
录入第二个手指

注意:

- 1、密码不可以设为123456和000000
- 2、主人用户手指录入成功,语音提示设置密码时可按“←”键取消密码设置

2.删除用户

删除主人:



→验证管理员的手指或密码→选择需要删除的主人编号
→√

删除访客:



→验证管理员的手指或密码→0→选择需要删除的访客编号
→√

3.锁具设置

允许访客：



→0→验证管理员的手指或密码

禁止访客：



→7→验证管理员的手指或密码

设置语言：



→3→验证管理员的手指或密码→3→√

恢复出厂：



→5→验证管理员的手指或密码→√ (2次)

设置音量：



→9→验证管理员的手指或密码→9→√

4.干扰码

干扰码（防止他人偷窥）：在 6 位正确码之前或者之后加任意数字（最多 3 位）

只要中间连续 6 位密码正确，就能开锁不足 9 位按“√”键确认。



五、无线联网版特有功能

1. 绑定手机：



→8→验证管理员的手指或密码→手机上登录APP

→添加设备→三代锁E8→点击匹配到的蓝牙名称→按APP提示绑定

2. 固件升级：

APP上选择“升级固件”→APP向锁具传输升级文件→

约10min后升级成功

3. 查看记录：

APP上选择“操作日志”→点击刷新

4. 开启/查看布防：

按“布防”键→主人或访客验证登录→开启/停止布防成功



(仅无线网络版使用)

1. 苹果用户可直接在应用商城搜索“东屋智能家居”下载 APP
2. 安卓或其他用户可扫描左侧二维码进入网址下载 APP

六、一般问题分析

问题	可能问题	解决方法
录手指时提示“操作失败”	手指放置位置偏差较大或放入的不是同一个手指	调整手指位置或保证放入的是同一个手指
录手指时提示“手指已存在”	锁具上已存在该手指	更换其他手指录入请勿重复录入同一手指
添加用户提示“用户已满”	主人已满或访客已满	删除一些用户后再添加新用户
删除用户时无对应数字键亮	系统只有1个管理员用户存在,无其他用户可以被删除	添加多一些用户才可进行删除操作
按键盘提示“密码错误,键盘锁定”	连续3次输入错误密码 键盘锁定4分钟	主人用户手指开锁一次即可解除锁定,或等待4分钟后锁具自动解除锁定
设置密码时提示“密码相似” “密码无效”	设置的密码不符合密码规则	设置新密码
密码开锁提示“无操作权限”	密码被禁用	手指进行开锁操作,或在APP上管理员用户设置启用键盘
提示“电池电量低”、“更换新电池”	锁具电池电压较低	请及时更换新电池
手指或密码无法开锁	钥匙位置被转到了电子失效位置	检查钥匙位置,确认其在非电子失效位置后,重新开锁

东屋·世安产品服务提醒

感谢阁下使用“东屋·世安”产品，为保证您获得良好的产品体验及服务保障，请注意如下保修条款。

1. 凡在我司授权销售渠道购买的产品，自用户购买之日起，在正确安装及正确使用的前提下，免费保修两年。
2. 保修卡与产品上均贴有机身条码，购买产品时请您务必确认机身条码齐全完好，并且务必向销售商索要发票，并妥善保管。
3. 在购买前请与销售商确认是否提供安装服务。建议您选择我司授权的服务单位为您安装调试门锁。
4. 请妥善保管您的保修卡和发票，保修时必须提供保修卡和发票以作凭证。如果没有注册，没有发票，但有机身条码，我司承诺提供从出厂时间起二十四个月的保修期；如果没有机身条码，我司不提供保修服务。
5. 您购买的产品需要维修服务时，请第一时间联系销售商或致电我司服务热线，由我司授权单位提供维修服务。
6. 其他不属于保修范围的情况：
 - 超出保修期的产品；
 - 产品保修卡和购买凭证与产品不相符或者涂改的；
 - 擅自涂改保修卡或机身条码的产品；
 - 由非我司授权服务单位安装出现安装问题的产品；
 - 自行拆卸、改装及其他人为造成损坏的产品；
 - 因不可抗力（地震、火灾、水灾等）造成损坏的产品。

东屋·世安温馨提示：

为保障阁下的合法权益，请您务必保管好本服务卡及相关的购物凭证，以免失去免费保修服务的权利。本卡涂改、撕毁将视为无效。

全球保修服务卡

Global Warranty Service Card

美国 UL 欧洲 CEN/Vds 高安全锁具认证企业

检验合格证 Inspection Certificate

产品名称

Product Name

型号

Model

检验员

Inspected By

出厂时间

Date of Shipment

条形码

Barcode

东屋·世安产品保修卡

SecuRam Product Warranty Card

用户姓名 (Name)

联系电话 (Phone Number)

E-mail

安装地址 (Installation Address)

产品型号 (Model Number)

机身条码 (Product Barcode)

购买日期 (Purchase Date)

安装日期 (Installation Date)

销售商 (Authorized Distributor)

联系电话 (Distributor Phone Number)



扫码关注东屋电气微信服务号
获取产品详细使用说明